

XTRONS



USER MANUAL

Thank you for buying this XTRONS product. Please read through these instructions so you will know how to operate this product properly. After you have finished reading the instructions, keep this document in a safe place for future reference.

IMPORTANT NOTICE

When connecting power and ground in a mobile video installation ensure that the ACC wire is fused at the point where it is connected to the vehicle ACC wiring. Failure to do so can result in damage to the vehicle if a short circuit develops between the vehicle connection point and the mobile video product.

An LCD panel or video monitor used for television reception, or video play that operates when the vehicle is in gear or when the parking brake is not applied must be installed to the rear of the driver's seat where it will not be visible, directly or indirectly, to the operator of the motor vehicle.

Manufacturer disclaims any liability for any bodily injury or property damage that might result from any improper or unintended use.

NOTE: Features and specifications listed in this manual are subject to change without notice.

Contents

Precaution	2
Checking part names and functions	4
Remote control	10
USB/SD	12
Using AV input and AV output	13
Using an HDMI source	13
Listening over the vehicle's speakers	13
Using the external wireless IR headset	14
Troubleshooting	14

Precaution

Certain country and government laws may prohibit or restrict the placement and use of this product in your vehicle. Please comply with all applicable laws and regulations regarding the use, installation and operation of this product.



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Before installing this product

- Use this unit with a 12-volt battery and negative grounding only. Failure to do so may result in a fire or malfunction.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the (-) battery cable before installation.

Important safety information



WARNING

- Do not attempt to install or service this product by yourself. Installation or servicing of this product by persons without training and experience in electronic equipment and automotive accessories may be dangerous and could expose you to the risk of electric shock, injury or other hazards.

- Do not allow this product to come into contact with liquids. Electrical shock could result. Also, damage to the product, smoke and overheating could result from contact with liquids.
- If liquid or foreign matter should get inside this product, park your vehicle in a safe place, turn the ignition switch off (ACC OFF) immediately and consult your dealer. Do not use this product in this condition because doing so may result in a fire, electric shock, or other failure.
- If you notice smoke, a strange noise or odor from this product, or any other abnormal signs on the screen, turn off the power immediately and consult your dealer. Using this product in this condition may result in permanent damage to the system.
- Do not disassemble or modify this product, as there are high-voltage components inside which may cause an electric shock. Be sure to consult your dealer for internal inspection, adjustments or repairs.

To avoid battery exhaustion

Be sure to run the vehicle engine while using this product. Using this product without running the engine can drain the battery.



WARNING

Do not install this product in a vehicle that does not have an ACC wire or circuitry available.

Checking part names and functions



(Model: CM101HD/CM156HD)

1. Back/Power

Touch to return to the previous screen.

Touch to turn on or turn off the power.

2. ►

Touch to move right when navigating through the menu.

Touch to turn the volume up.

3. ◀

Touch to move left when navigating through the menu.

Touch to turn the volume down.

4. AV

Touch to select the AV source.

5. ►|| /M

Touch to pause or resume playback.

Touch to switch between the application screen and the AV operation screen.

6. ▲

Touch to move upwards when navigating through the menu.

7. ▼

Touch to move downwards when navigating through the menu.

8. LED lamp switch

Touch to turn the blue LED atmosphere lamp on or off.



(Model: CM101HD)

1. USB port

Plug a USB storage device into the USB port.

2. HDMI port

Connect a device to the product using an optional appropriate HDMI cable or adapter.

3. SD card slot

Insert an SD memory card into the SD card slot.



(Model: CM156HD)

1. USB port

Plug a USB storage device into the USB port.

2. SD card slot

Insert an SD memory card into the SD card slot.

3. HDMI port

Connect a device to the product using an optional appropriate HDMI cable or adapter.



(Model: CM121HD)

1. Back/Power

Touch to return to the previous screen.

Touch to turn on or turn off the power.

2. ►

Touch to move right when navigating through the menu.

Touch to turn the volume up.

3. ◀

Touch to move left when navigating through the menu.

Touch to turn the volume down.

4. AV

Touch to select the AV source.

5. ►|| /M

Touch to pause or resume playback.

Touch to switch between the application screen and the AV operation screen.

6. ▲

Touch to move upwards when navigating through the menu.

7. ▼

Touch to move downwards when navigating through the menu.

8. LED lamp switch

Touch to turn the white LED atmosphere lamp on or off.



(Model: CM121HD)

1. HDMI port

Connect a device to the product using an optional appropriate HDMI cable or adapter.

2. USB port

Plug a USB storage device into the USB port.

3. SD card slot

Insert an SD memory card into the SD card slot.



(Model: CM173HD)

1. Back/Power

Touch to return to the previous screen.

Touch to turn on or turn off the power.

2. ►

Touch to move right when navigating through the menu.

Touch to turn the volume up.

3. ◀

Touch to move left when navigating through the menu.

Touch to turn the volume down.

4. AV

Touch to select the AV source.

5. ▶/⏸ /M

Touch to pause or resume playback.

Touch to switch between the application screen and the AV operation screen.

6. ▲

Touch to move upwards when navigating through the menu.

7. ▼

Touch to move downwards when navigating through the menu.

8. LED lamp switch

Touch to turn the white LED atmosphere lamp on or off.



(Model: CM173HD)

1. SD card slot

Insert an SD memory card into the SD card slot.


2. USB port

Plug a USB storage device into the USB port.

3. HDMI port

Connect a device to the product using an optional appropriate HDMI cable or adapter.

Remote control

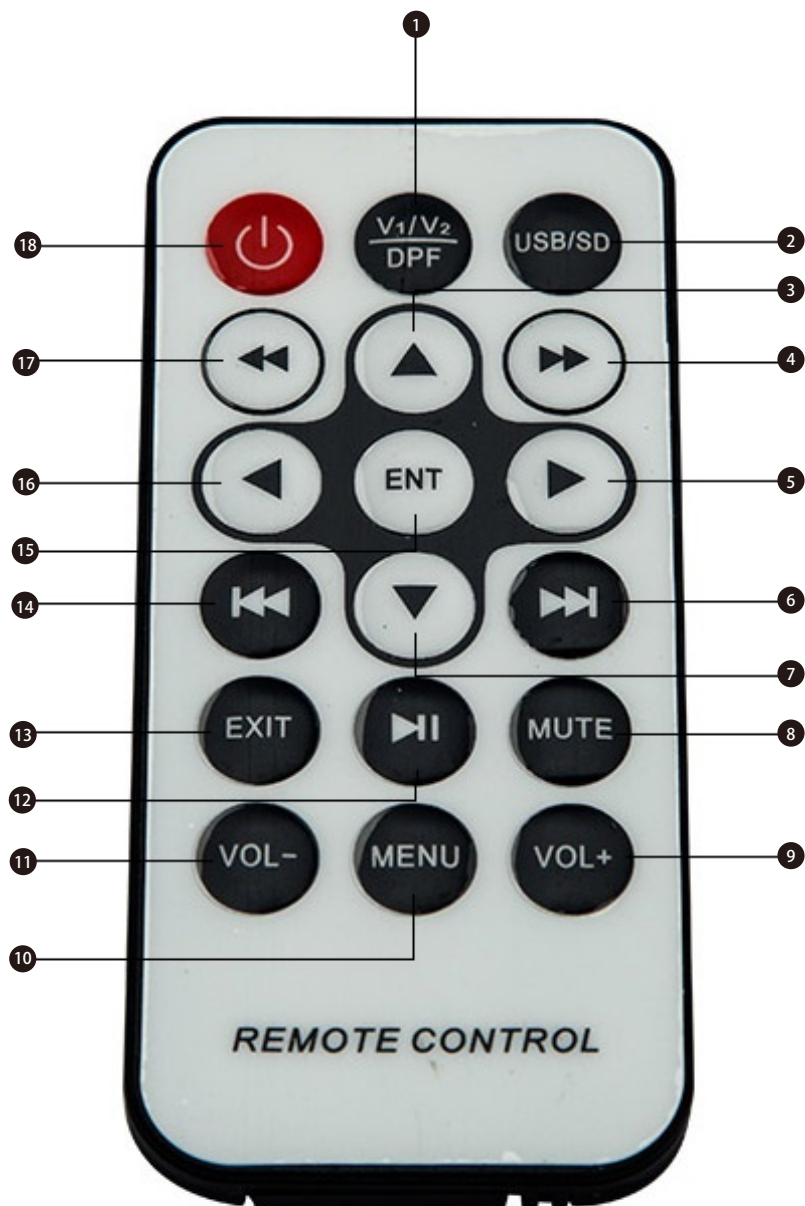

1. V1/V2

Press to select the video source.

2. USB/SD

Press to choose to play files in USD mode or in SD mode.

3. ▲

Press to move upwards when navigating through the menu.

4. ►►

Press to perform fast-forward.

5. ►

Press to move right when navigating through the menu.

6. ►►|

Press to skip to the next track/chapter.

7. ▼

Press to move downwards when navigating through the menu.

8. MUTE

Press to mute. Press again to unmute.

9. VOL+

Press to turn the volume up.

10. MENU

Press to display the menu.

11. VOL-

Press to turn the volume down.

12. ►||

Press to pause or resume playback.

13. EXIT

Press to exit.

14. |◀◀

Press to skip to the previous track/chapter.

15. ENT

Press to enter.

16. ◀

Press to move left when navigating through the menu.

17. ◀◀

Press to perform rewind.

18. ⏻

Press to turn on or turn off the power.

Using the remote control

Point the remote control in the direction of the front panel to operate.

- The remote control may not function properly in direct sunlight.
- Do not store the remote control in high temperatures or direct sunlight.
- Do not let the remote control fall onto the floor, where it may become jammed under the brake or accelerator pedal.

USB/SD

Plug a USB storage device into the USB port, or insert an SD memory card into the SD card slot, and then it will automatically switch to USB mode or SD mode.

Before removing the USB storage device or ejecting an SD memory card, stop playback.

Using AV input and AV output

An external video source, video game system, or other audio/video devices can be connected to the AV input.

The product provides an AV output for optional video monitor(s). This output will provide the AV signals that duplicate the picture/audio being processed by the product to an additional monitor or video display.

Using an HDMI source

You can display the video image output by the device connected to this product. An appropriate HDMI cable or adapter (sold separately) is required for connection.

Listening over the vehicle's speakers

The product uses a wireless FM transmitter to send audio through the vehicle's speakers.

To listen over your speakers:

1. Make sure mute is off. Select FM mode on the screen, and then select a FM frequency as described below.
2. Turn on the car radio. Tune to the FM frequency displayed on the screen, such as FM 88.1.
3. If no audio is heard, try changing the FM transmitter frequency and re-tuning the radio to the new frequency.

The product saves the frequency you select, and returns to it each time the product is turned on. You may want to store the FM transmitter frequency as a preset of your radio for ease of use.

Note: If there seems to be a strong station on the FM transmitter frequency, and you are hearing a radio station mixed in with the system audio, change the FM transmitter frequency. Avoid frequencies used by local radio stations.

The external FM modulator frequencies are FM 87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 106.7, 107.1 and 107.5.

Using the external wireless IR headset

A separately sold wireless IR headset is required for utilizing the IR transmitter function.

A dual channel wireless IR headset has a two-position slide switch labeled "A/B". When the switch is in the "A" position, the headset plays audio from the source designated as "IR A." When the switch is in the "B" position, the headset plays audio from the source designated as "IR B."

Troubleshooting

If you have problems operating this product, please refer to this section. The most common problems are listed below, along with likely causes and solutions.

No power

- Car engine has not been started. Start the car engine.
- Incorrect wiring connection. Check the wiring.
- Fuse has been damaged. Replace fuse.

No sound

- Volume is too low. Adjust volume.
- Incorrect wiring connection. Check the wiring.

Image flashes or distorted

- Video DVD settings do not match with the DVD. Adjust video DVD settings.
- Video connection is incorrect.

Audio static through the vehicle's speakers

- Set the FM transmitter to an alternate radio station. Then tune the radio to the newly selected station.

The product resets when I start my vehicle

- Ensure the car battery is fully charged and in good condition.
- Avoid using the product without running the engine.

For more information, please visit our websites



xtrons.com



xtrons.co.uk

For installation and technical advice please visit



www.forum.xtrons.co.uk



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS[®]

www.xtrons.com

XTRONS



GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses XTRONS Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, damit Sie wissen, wie das Produkt ordnungsgemäß bedient wird. Bitte bewahren Sie dieses Dokument nach dem Lesen für zukünftige Referenz an einem sicheren Ort auf.

WICHTIGER HINWEIS

Wenn Sie die Stromversorgung und Erdung einer mobilen Videoanlage verbinden, stellen Sie sicher, dass das ACC-Kabel an der Verbindungsstelle mit der Fahrzeug-ACC-Verkabelung über eine Sicherung verfügt. Nichtbeachtung kann Schäden am Fahrzeug verursachen, wenn zwischen dem Verbindungspunkt mit dem Fahrzeug und dem mobilen Videoprodukt ein Kurzschluss entsteht.

LCD-Konsolen oder Videobildschirme für Fernsehempfang oder Videospiele, die verwendet werden können, wenn das Fahrzeug im Gang ist oder wenn die Handbremse nicht gezogen ist, müssen hinter dem Fahrersitz installiert werden, wo sie weder direkt noch indirekt für den Fahrer sichtbar sind.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für körperliche Verletzungen oder Sachschäden ab, die als Folge von unangebrachtem oder nicht vorgesehener Verwendung entstehen könnten.

ANMERKUNG: Es kann ohne Vorankündigung zu Änderungen an den in diesem Handbuch aufgeführten Funktionen und Spezifikationen kommen.

Inhalte

Vorsichtsmaßnahmen.....	2
Überprüfung von Teilennamen und -funktionen.....	4
Fernbedienung.....	10
USB/SD	12
Verwendung von AV-Input und AV-Output	13
Verwendung einer HDMI-Quelle.....	13
Über die Fahrzeuglautsprecher hören	13
Verwendung der externen kabellosen IR-Kopfhörer	14
Fehlerbehebung.....	14

Vorsichtsmaßnahmen

Bestimmte Gesetze von Staaten und Regierungen können eventuell Einbau und Verwendung dieses Produkts in Ihrem Fahrzeug verbieten oder einschränken. Bitte halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich Verwendung, Installation und Betrieb dieses Produkts.



Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, tun Sie dies nicht zusammen mit dem gewöhnlichen Hausmüll. Es gibt ein separates Sammlungssystem für gebrauchte elektronische Produkte in Übereinstimmung mit Gesetzgebung, die angemessene Behandlung, Verwertung und Recycling erfordert.

Bevor Sie dieses Produkt installieren

- Benutzen Sie diese Einheit nur mit einer 12-Volt Batterie und negativer Erdung. Andernfalls können Feuer oder Fehlfunktionen hervorgerufen werden.
- Um Kurzschlüsse im elektrischen System zu verhindern, denken Sie bitte daran, das (-) Batteriekabel vor der Installation zu trennen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu installieren oder zu warten. Installation oder Wartung dieses Produkts durch Personen ohne entsprechendes Training und Erfahrung mit elektronischem Equipment und Automobil-Zubehör birgt Risiken und kann zu Stromschlag, Verletzungen oder anderen Gefahren führen.

- Lassen Sie dieses Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Dies könnte zu Stromschlägen führen. Desweiteren könnte Kontakt mit Flüssigkeiten Schäden am Produkt, Rauchentwicklung und Überhitzung hervorrufen.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in dieses Produkt geraten, parken Sie Ihr Fahrzeug an einem sicheren Ort, schalten Sie unverzüglich die Zündung aus (ACC OFF) und wenden Sie sich an Ihren Händler. Verwenden Sie das Produkt nicht in diesem Zustand, da dies zu Brand, Stromschlag oder anderen Störungen führen könnte.
- Sollte Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von diesem Produkt bemerken, oder irgendwelche anderen fehlerhaften Zeichen auf dem Bildschirm, schalten Sie sofort die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie Ihren Verkäufer. Der Gebrauch des Produkts in diesem Zustand kann permanente Schäden am System zur Folge haben.
- Bauen Sie dieses Produkt nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es Hochspannungs-Komponenten enthält, die Stromschläge verursachen können. Bitte wenden Sie sich für interne Inspektionen, Anpassungen oder Reparaturen an Ihren Händler.

Zur Vermeidung von Batterieerschöpfung

Stellen Sie sicher, dass beim Gebrauch dieses Produkts der Fahrzeugmotor läuft. Der Gebrauch dieses Produkts bei abgeschaltetem Motor kann die Batterie entladen.



WARNUNG

Installieren Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug ohne verfügbare ACC-Kabel oder -Schaltung.

Überprüfung von Teilennamen und -funktionen



(Modell: CM101HD/CM156HD)

1. Zurück/Einschaltknopf

Berühren Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Berühren Sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. ►

Berühren Sie, um nach rechts zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

Berühren Sie, um den Ton lauter zu stellen.

3. ◀

Berühren Sie, um nach links zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

Berühren Sie, um den Ton leiser zu stellen.

4. AV

Berühren Sie, um die AV-Quelle zu wählen.

5. ►|| /M

Berühren Sie, um zu pausieren oder das Abspielen fortzusetzen.

Berühren Sie, um zwischen dem Anwendungsbildschirm und dem Bildschirm für den AV-Betrieb zu wechseln.

6. ▲

Berühren Sie, um nach oben zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

7. ▼

Berühren Sie, um nach unten zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

8. LED-Leuchten-Schalter

Berühren Sie, um die blaue LED-Atmosphärenleuchte ein- oder auszuschalten.



(Modell: CM101HD)

1. USB-Anschluss

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss.

2. HDMI-Anschluss

Verbinden Sie über ein optionales geeignetes HDMI-Kabel oder einen Adapter ein Gerät mit dem Produkt.

3. SD-Kartenschlitz

Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz.



(Modell: CM156HD)

1. USB-Anschluss

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss.

2. SD-Kartenschlitz

Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz.

3. HDMI-Anschluss

Verbinden Sie über ein optionales geeignetes HDMI-Kabel oder einen Adapter ein Gerät mit dem Produkt.



(Modell: CM121HD)

1. Zurück/Einschaltknopf

Berühren Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Berühren Sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. ►

Berühren Sie, um nach rechts zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

Berühren Sie, um den Ton lauter zu stellen.

3. ◀

Berühren Sie, um nach links zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

Berühren Sie, um den Ton leiser zu stellen.

4. AV

Berühren Sie, um die AV-Quelle zu wählen.

5. ►||/M

Berühren Sie, um zu pausieren oder das Abspielen fortzusetzen.

Berühren Sie, um zwischen dem Anwendungsbildschirm und dem Bildschirm für den AV-Betrieb zu wechseln.

6. ▲

Berühren Sie, um nach oben zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

7. ▼

Berühren Sie, um nach unten zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

8. LED-Leuchten-Schalter

Berühren Sie, um die weiße LED-Atmosphärenleuchte ein- oder auszuschalten.



(Modell:
CM121HD)

1. HDMI-Anschluss

Verbinden Sie über ein optionales geeignetes HDMI-Kabel oder einen Adapter ein Gerät mit dem Produkt.

2. USB-Anschluss

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss.

3. SD-Kartenschlitz

Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz.



(Modell: CM173HD)

1. Zurück/Einschaltknopf

Berühren Sie, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Berühren Sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

2. ▶

Berühren Sie, um nach rechts zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

Berühren Sie, um den Ton lauter zu stellen.

3. ◀

Berühren Sie, um nach links zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

Berühren Sie, um den Ton leiser zu stellen.

4. AV

Berühren Sie, um die AV-Quelle zu wählen.

5. ▶||/M

Berühren Sie, um zu pausieren oder das Abspielen fortzusetzen.

Berühren Sie, um zwischen dem Anwendungsbildschirm und dem Bildschirm für den AV-Betrieb zu wechseln.

6. ▲

Berühren Sie, um nach oben zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

7. ▼

Berühren Sie, um nach unten zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

8. LED-Leuchten-Schalter

Berühren Sie, um die weiße LED-Atmosphärenleuchte ein- oder auszuschalten.



(Modell: CM173HD)

1. SD-Kartenschlitz

Stecken Sie eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz.


2. USB-Anschluss

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss.

3. HDMI-Anschluss

Verbinden Sie über ein optionales geeignetes HDMI-Kabel oder einen Adapter ein Gerät mit dem Produkt.

Fernbedienung

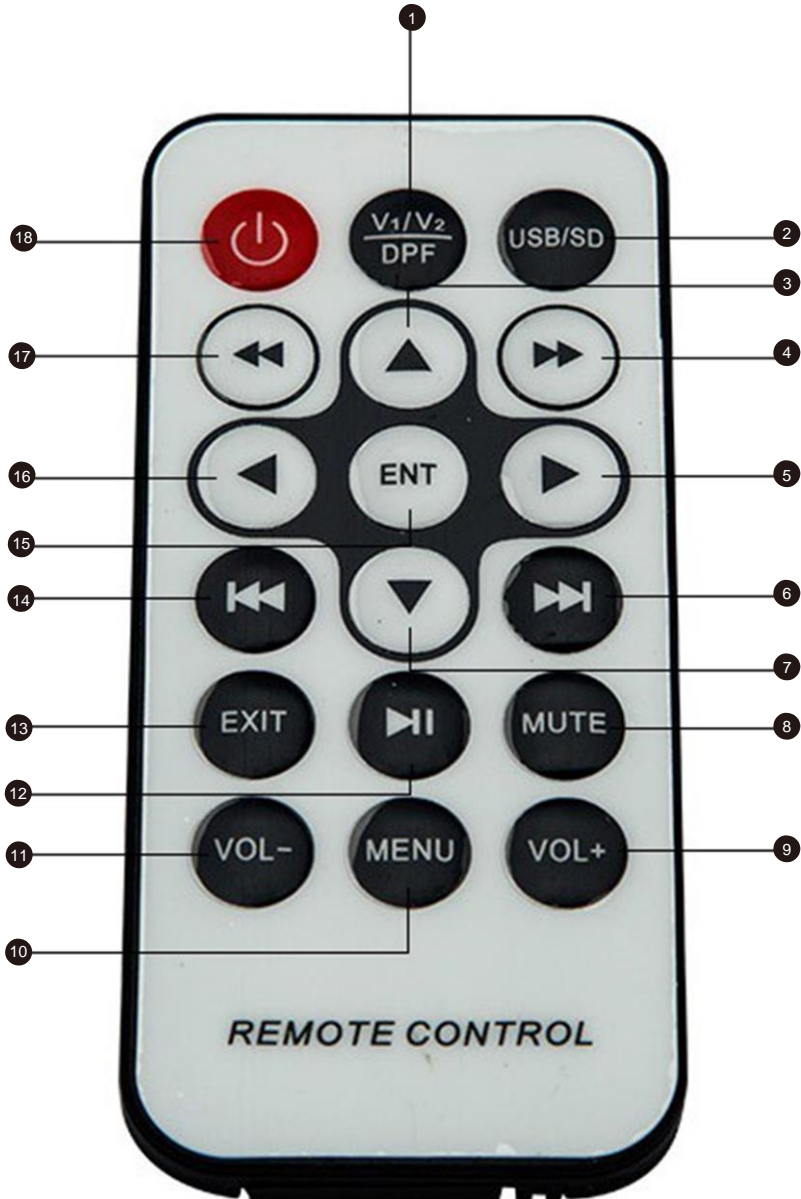

1. V1/V2

Drücken Sie, um die Videoquelle zu wählen.

2. USB/SD

Drücken Sie, um zwischen dem Abspielen von Dateien im USB-Modus oder im SD-Modus zu wählen.

3. ▲

Drücken Sie, um nach oben zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

4. ►►

Drücken Sie, um schnellen Vorlauf durchzuführen.

5. ►

Drücken Sie, um nach rechts zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

6. ►►|

Drücken Sie, um zum nächsten Track/Kapitel zu springen.

7. ▼

Drücken Sie, um nach unten zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

8. STUMM

Drücken Sie, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

9. VOL+

Drücken Sie, um den Ton lauter zu stellen.

10. MENÜ

Drücken Sie, um das Menü anzuzeigen.

11. VOL-

Drücken Sie, um den Ton leiser zu stellen.

12. ►||

Drücken Sie, um zu pausieren oder das Abspielen fortzusetzen.

13. BEENDEN

Drücken Sie, um zu beenden.

14. |◀◀

Drücken Sie, um zum vorherigen Track/Kapitel zu springen.

15. ENT

Drücken Sie, um die Eingabe zu bestätigen.

16. ◀

Drücken Sie, um nach links zu gehen, wenn Sie durch das Menü navigieren.

17. ◀◀

Drücken Sie, um zurückzuspulen.

18. ⏻

Drücken Sie, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Verwendung der Fernbedienung

Richten Sie die Fernbedienung zur Steuerung auf die Frontplatte.

- In direktem Sonnenlicht funktioniert die Fernbedienung eventuell nicht ordnungsgemäß.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht in hohen Temperaturen oder im direkten Sonnenlicht auf.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen, wo sie unter dem Brems- oder Gaspedal eingeklemmt werden könnte.

USB/SD

Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Anschluss oder eine SD-Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz und das Gerät schaltet automatisch in den USB- oder SD-Modus.

Stoppen Sie die Wiedergabe, bevor Sie das USB-Speichergerät entfernen oder die SD-Speicherkarte auswerfen.

Verwendung von AV-Input und AV-Output

Eine externe Videoquelle, ein Videospielsystem oder andere Audio-/Videogeräte können mit dem AV-Input verbunden werden.

Das Produkt verfügt über einen AV-Output für optionale Videobildschirme. Dieser Output liefert die vom Produkt verarbeiteten duplizierten AV-Signale für einen zusätzlichen Monitor oder Videobildschirm.

Verwendung einer HDMI-Quelle

Sie können den Video-Output eines mit diesem Produkt verbundenen Geräts anzeigen. Ein geeignetes HDMI-Kabel oder ein Adapter (separat verkauft) ist für die Verbindung notwendig.

Über die Fahrzeuglautsprecher hören

Das Produkt verwendet einen kabellosen FM-Transmitter, um Audio zu den Fahrzeuglautsprechern zu senden.

Um über Ihre Lautsprecher zu hören:

1. Stellen Sie sicher, dass die Stummschaltung deaktiviert ist. Wählen Sie den FM-Modus auf dem Bildschirm und wählen Sie dann wie unten beschrieben eine FM-Frequenz.
2. Schalten Sie das Autoradio ein. Schalten Sie zur auf dem Bildschirm angezeigten FM-Frequenz, wie zum Beispiel FM 88.1.
3. Wenn kein Audio zu hören ist, versuchen Sie, die Frequenz des FM-Transmitters zu verändern und das Radio zur neuen Frequenz zu schalten.

Das Produkt speichert die von Ihnen gewählte Frequenz und kehrt jedes Mal dazu zurück, wenn das Produkt eingeschaltet wird. Sie können die Frequenz des FM-Transmitters als Voreinstellung für Ihr Radio speichern, um die Bedienung zu vereinfachen.

Anmerkung: Wenn auf der Frequenz des FM-Transmitters ein starker Sender zu sein scheint und Sie einen Radiosender mit dem System-Audio vermischt hören können, wechseln Sie die Frequenz des FM-Transmitters. Vermeiden Sie von regionalen Radiosendern verwendete Frequenzen.

Die externen FM-Modulatorfrequenzen sind FM 87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 106.7, 107.1 und 107.5.

Verwendung der externen kabellosen IR-Kopfhörer

Um die IR-Senderfunktion zu verwenden, sind separat verkaufte kabellose IR-Kopfhörer nötig.

Kabellose IR-Kopfhörer mit Dual-Kanal haben einen Schiebeschalter mit zwei Positionen und der Aufschrift "A/B". Wenn der Schalter in der Position "A" ist, spielen die Kopfhörer Audio von der Quelle, die als "IR A" designiert ist. Wenn der Schalter in der Position "B" ist, spielen die Kopfhörer Audio von der Quelle, die als "IR B" designiert ist.

Fehlerbehebung

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Bedienung dieses Produkts haben, sehen Sie bitte in diesem Abschnitt nach. Die häufigsten Probleme sind unten aufgeführt, zusammen mit wahrscheinlichen Ursachen und Lösungen.

Kein Strom

- Der Fahrzeugmotor ist nicht gestartet. Starten Sie den Fahrzeugmotor.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.
- Die Sicherung wurde beschädigt. Ersetzen Sie die Sicherung.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig. Passen Sie die Lautstärke an.
- Falsche Verdrahtung. Überprüfen Sie die Verdrahtung.

Das Bild flackert oder ist verzerrt

- Die Einstellungen für Video-DVDs passen nicht zur eingelegten DVD. Passen Sie die Einstellungen für Video-DVDs an.
- Die Videoverbindung ist fehlerhaft.

Audio-Rauschen durch die Fahrzeug-Lautsprecher

- Stellen Sie den FM-Transmitter auf einen alternativen Radiosender. Schalten Sie dann das Radio auf den neu gewählten Sender.

Die Produkteinstellungen werden zurückgesetzt, wenn ich mein Fahrzeug starte

- Stellen Sie sicher, dass die Autobatterie voll geladen und in guter Kondition ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei abgeschaltetem Motor zu verwenden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten



xtrons.com



xtrons.co.uk

Für Hinweise zur Installation und technische Ratschläge besuchen Sie



www.forum.xtrons.co.uk.



Twitter:



https://twitter.com/xtrons_ug



Facebook:



<https://www.facebook.com/Xtrons/>



YouTube:



<https://www.youtube.com/user/ourxtrons/>



Google+:



<https://plus.google.com/+xtrons/>



RSS:



<http://xtrons.com/rss/>



XTRONS®

www.xtrons.com